

Instalación Prefiltro de Aire O'Cuatro Modelo PP061 Ø102 en tractores:

Valtra BH 140 con toma de aire interna (Bajo Capot)
 BH 160 con toma de aire interna (Bajo Capot)
 BH 180 con toma de aire interna (Bajo Capot)
1880 S Con toma de aire interna (Bajo Capot)
1680 S Con toma de aire interna (Bajo Capot)
1380 S Con toma de aire interna (Bajo Capot)
1580 Con toma de aire interna (Bajo Capot)
1780 Con toma de aire interna (Bajo Capot)
1680 Con toma de aire interna (Bajo Capot)

Carcasa original plástica Mann Tipo Sello Radial Cód. 45 600 92 961 – Øe 110 y Øs 110

Elemento primario C 23610

Elemento Secundario CF610

Conexión salida a escape en tapa carcasa Øe 40 y en boquilla escape Øi 29

Conjunto propuesto:

- 1 – Prefiltro de aire dinámico PP061 Ø102 (Plano N° 459)
- 1 – Codo de goma CG102 (Plano N° 409) con 2 abrazaderas de chapa
- 1 – Reductor metálico R114 102 (Plano N°460)
- 1 – Reductor de polietileno RP 114 110
- 1 – Tapón metálico TM31 – (Plano N° 347)
- 1 – Tapón de goma TG 38 – (Plano N° 348)

Procedimiento de instalación:

- 1) Retirar la parrilla frontal del tractor desconectando los cables de las ópticas y el cable que sostiene la parrilla.
- 2) Con destornillador plano aflojar la abrazaderas que ajustan la manguera de conexión al escape (Fig. 1) y las abrazaderas del tramo de manguera que conecta la tapa de la carcasa del filtro al escape (Fig. 2). Retirar ambos tramos de manguera.

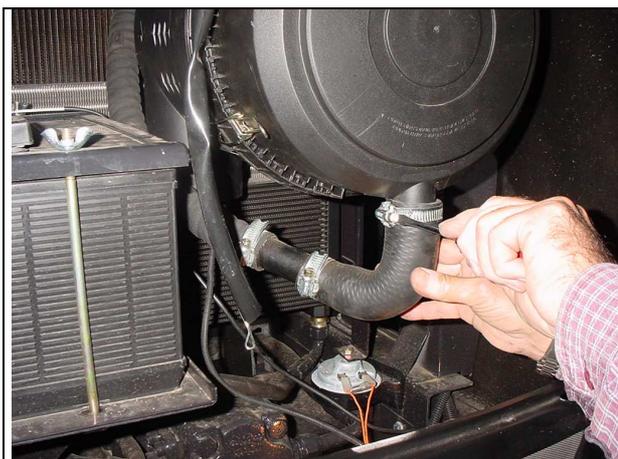


Fig. 1

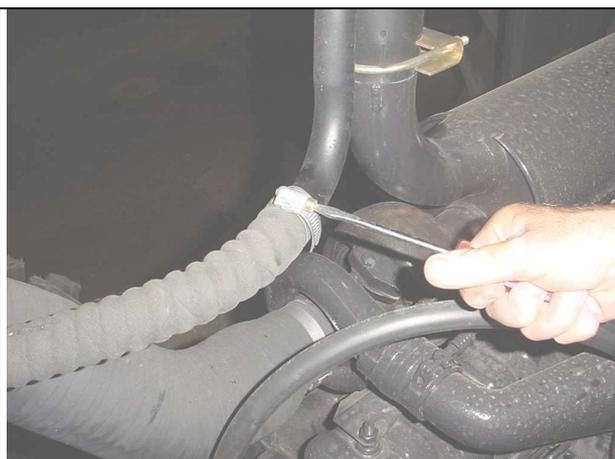


Fig. 2

- 3) En la boquilla de la tapa de la carcasa colocar el tapón de goma Cód. TG 38 – (Plano N° 348) que se provee con el prefiltro **O'Cuatro** (Fig. 3)

- 4) Con martillo colocar el tapón metálico Cód. TM 31 – (Plano N° 347) provisto con el equipo para sellar la boquilla del escape (Fig. 4)



Fig. 3




Fig.4

- 5) Instalar el prefiltro **O'Cuatro** PP061 Ø102 (ver Plano N° 459) en la boca de entrada de la carcasa original, ajustando con destornillador plano las abrazaderas de chapa que aseguran el codo de goma CG102 (ver plano N° 409) al prefiltro y al adaptador metálico R 114 102 (ver Plano N°460). La abrazadera que asegura el adaptador a la carcasa se ajusta con llave fija N° 13. Dicho adaptador metálico tiene un aro reductor de polietileno RP 114 110

Nota: Es importante verificar que el prefiltro de aire **O'Cuatro** tenga sentido de rotación horario y que los cortes de expulsión de impurezas queden orientados hacia la parrilla delantera derecha del tractor (posición de sentado) (Fig. 5)



Fig. 5

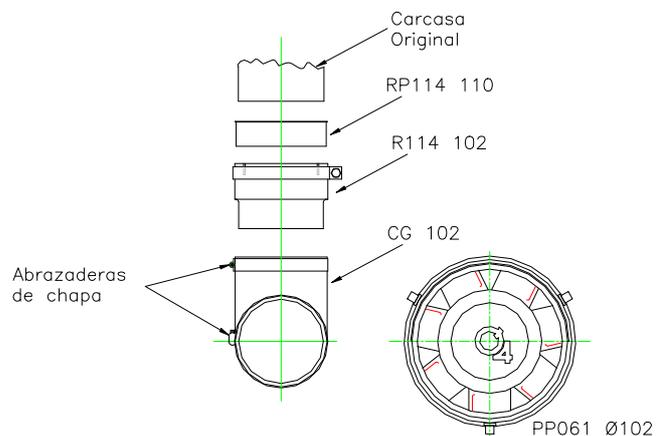

Cortes de expulsión hacia la parrilla delantera derecha

- 6) Montar nuevamente la parrilla frontal del tractor